


OÜ KODUAKEN AVATÄIDETE PAIGALDUSJUHEND

Ettevalmistus

1. Kontrolli, kas paigaldatav avatäide sobib mõõdult olemasolevasse avasse. Mõistlik montaaživuuk on 5-30mm.
2. Eralda avatav osa (raam) lengist.
3. Kui kasutad paigaldamiseks kinnitusklambreid, kinnita need lengi külge.
4. Vajadusel (kui kinnitusklambriid profiili soones on kergesti nihutatavad) kinnita need täiendavalt fikseerimiseks isekeermestuva kruviga lengi külge.

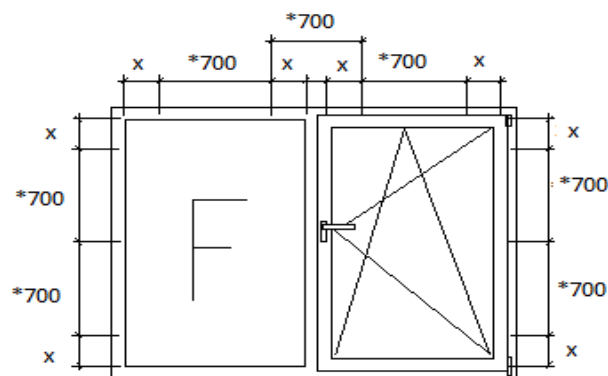

* - lubatud maksimaalne klambrite või kinnitusavade vaheline kaugus.

X - kinnitusklambri või läbiva kinnitusava kaugus nurgast. Kinnituskohad valgel profiilil 150mm ja värvilisel 250mm.

Avatäidete kiilumine ja kinnitamine

1. Paigalda avasse alumised kandeklotsid nii, et need oleksid horisontaalselt loodis.
2. Aseta leng avasse.
3. Teosta lengi lõplik loodimine ja kiilumine (*joonis 1*). Arvesta siinjuures PVC-profiili joonpaisumisega temperatuuri muutudes ning profiili piiratud jäikusega (ära kiilu lengi ülemäära pingesse). Samas peab leng olema fikseeritud ja ei tohi liigutamisel järele anda. Joonpaisumine Eesti kliimas võib olla valgel profiilil kuni 1,5 mm/m ja värvilisel kuni 2 mm/m.
4. Fikseeri leng avasse. Sõltuvalt seinakonstruktsioonist kasuta klambrite kinnitamiseks tüüpleid, kruvisid või müüriankruid (*joonis 2*). Juhul kui kinnitamine toimub läbi lengi (ilma kinnitusklambriteta), puuri eelnevalt lengi avad. Avade samm olgu sama nagu oleks kinnitusklambritel. Siinjuures tuleb eelnevalt jälgida, et kinnitus ei satuks seinakonstruktsioonis ebasobivasse kohta (näiteks vuugi- või prusside vahele).
5. Aseta raam lengi tagasi ning kinnita sulused.
6. Veendu, et aken töötab tõrgeteta.


MÄRKUSED:

- Suuregabariidiliste avatäidete puhul on otstarbekas fikseerida lengi mõned kinnitusklambriid juba enne täppisloodimist, jättes alles hilisema korrigeerimise


võimaluse.

- Kandeklotse ja kiilusid ei tohi hilisemate tööde käigus eemaldada !

Joonis 1

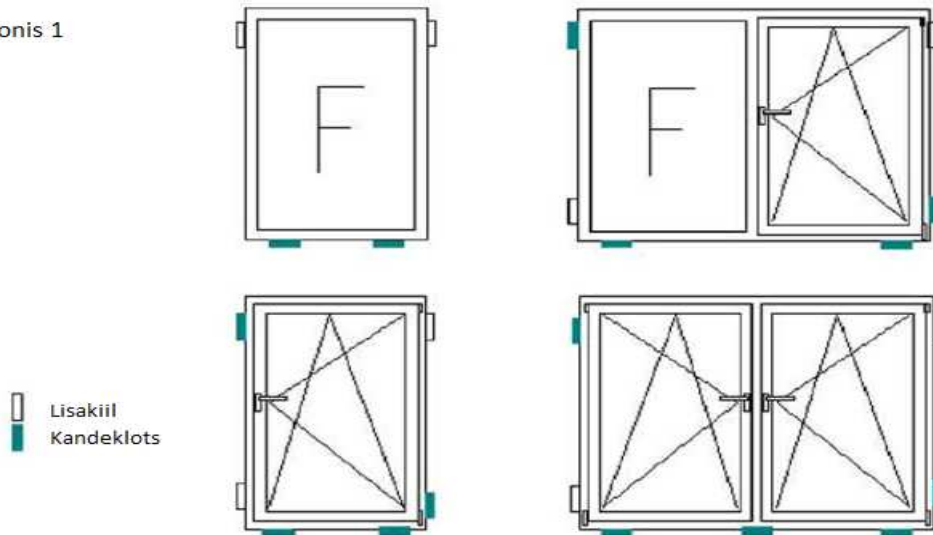

Joonis 2

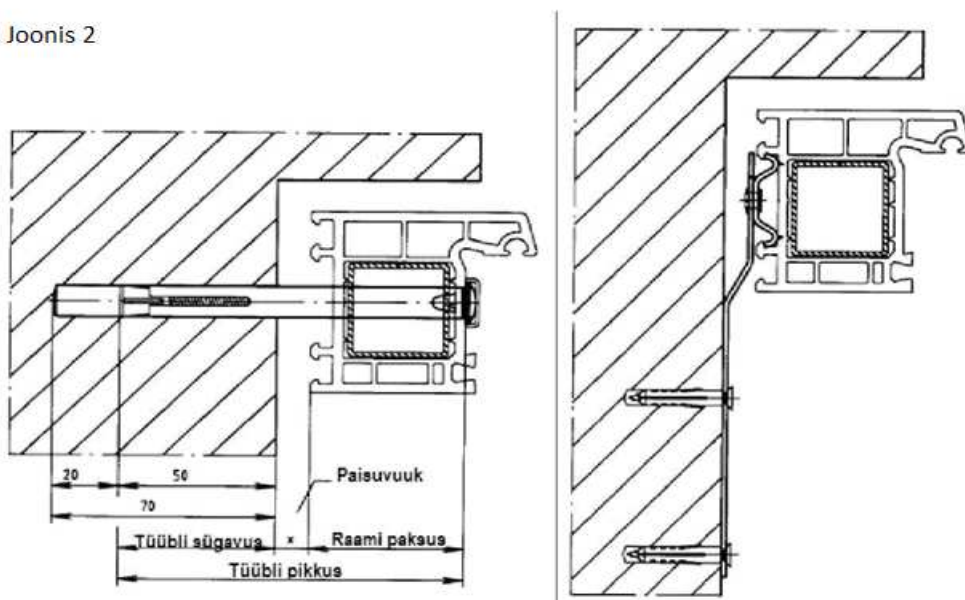

Vuukide tihendamine

1. Puhasta seinakonstruktsioon vuugi piirkonnas tolmust ja mustusest
2. Kuuma ja kuiva ilma korral võib seinakonstruktsiooni veepritsi abil eelnevalt niisutada.
3. Täida seinakonstruktsiooni ja lengi vaheline vuuk ettevaatlikult montaazhivahuga. Jälgi sealjuures, et vahtu oleks doseeritud ühtlaselt ja optimaalses koguses (vahtu ei peaks olema nii palju, et see paisudes seina ja lengi vahelt välja pressib, samas ei tohi jääda puudulikult tihendatud kohti).

MÄRKUSED:

- Kuna eri tootjate montaazhivahtude paisumisnäitajad on erinevad, siis enne vuukide tihendamist võiks teha vahu paisumisproovi.
- Vähendamaks riski, et montaazhivaht vuugis paisumisel akna lengi deformeerib, võib enne vahu laskmist asetada lengi ja raami vahele profiilisüsteemile sobivad vaheklotsid.
- Montaazhivaht ei tohi pärast vuukide välisviimistlust jääda avatuks UV-kiirgusele.
- Parema tulemuse saamiseks on soovitatav seina ja lengi vaheline vuuk selle õuepoolses servas täita isepaisuva tihendiga ning montaazhivaht katta seest lengi ja seinakonstruktsiooni ühendava aurutõkketeibiga.
- Akent ei tohi avada 24 h ja ust 12 h jooksul pärast vahuga tihendamist.